



Tipos Funcionales AFO - Método Becker GEO

Resistencia de Precarga

RM

0° Triple Acción® RM* de Flexión **Plantar**

10°

Resistencia de Precarga

0°


Triple Acción® RO* de Dorsiflexión

10°

RM




SA
Solid




RA
dF Stop
PF Resist



SA
dF Stop
Free PF



RA
dF Resist
PF Stop




RA
dF Resist
PF Resist



RA
dF Resist
Free PF



SA
Free dF
PF Stop




RA
Free dF
PF Resist



SA
Free Motion

Déficit de Marcha-Plano Sagital-Fase de Apoyo

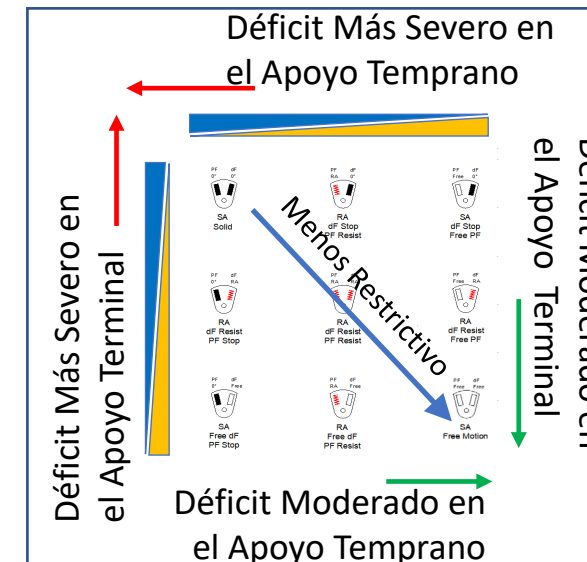

- Tope
- ▨ Resistencia
- Libre

*Configuración del RM del Potenciador de Becker GEO Triple Acción